



GB / FR / NL / IT

Einfach den QR-Code scannen und zu der fremdsprachigen Anleitung zu gelangen

Inhalt

Seite

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
2. Lieferumfang	2
3. Spezifikationen	2
4. Sicherheitshinweise	2
5. Bedienungsanleitung	2
5.1 Übersicht	2
5.2 Vorbereitung	2
5.3 Montage der Radstopper	3
5.4 Befestigung der Räder	3
6. Wartung und Pflege	4
7. Hinweise zum Umweltschutz	4
8. Kontaktinformationen	4

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Radstopperset dient zur Befestigung von Fahrrädern mit breiten Reifen bis zu 3,25 Zoll Reifenbreite auf Fahrradträgern. Das Set ersetzt die Serienradstopper der EUFAB Fahrradträger Premium 2 (Art.-Nr. 11521), Premium 2 Plus (Art.-Nr. 11523) und Premium 3 (Art.-Nr. 11522).

Dieses Radstopperset ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind fernzuhalten.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

2. Lieferumfang

- 1 x Paar Radstopper mit Felgenschutzgummi
- 1x Gebrauchsanleitung

3. Spezifikationen

Dimensionen (L x B x H):	17 x 12,5 x 14 [cm]	
Gewicht (Paar):	0,360 kg	
Maximaler Reifenbreite:	3,25 Zoll	
Geeignet für EUFAB-Fahrradträger:	Premium 2	Artikelnummer 11521
	Premium 2 Plus	Artikelnummer 11523
	Premium 3	Artikelnummer 11522

4. Sicherheitshinweise



- Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, anderenfalls könnten Sie sich verletzen oder das Gerät könnte beschädigt werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!

- Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!



- Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Fahrradträgers.

5. Bedienungsanleitung

5.1 Übersicht

- 1 Knebelmutter
- 2 Kulissenschraube
- 3 Führungssteg
- 4 Spannschloß
- 5 Entriegelungshebel
- 6 Spanngurt
- 7 Felgenschutz



Bild 1: Übersicht

5.2 Vorbereitung

Bevor Sie das Radstopperset einsetzen können, müssen Sie zuerst die serienmäßigen Radstopper Ihres Fahrradträgers entfernen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Fahrräder vom Fahrradträger ab.
- Lösen Sie die Knebelmutter am serienmäßigen Radstopper.
- Schieben Sie den Radstopper zum inneren Ende der Radschiene und drücken Sie mit ihm die Endkappe aus der Radschiene heraus.
- Ziehen Sie den Radstopper aus der Radschiene heraus.

5.3 Montage der Radstopper

- Bei den neuen Radstopperrn für breite Reifen ist die Mitte des Fahrradreifens zur Mitte der Fahrradschiene ca. 1 cm versetzt. Setzen Sie den neuen Radstopper mit dem Führungssteg (Position 3 in der Übersicht) voraus, so in die Radschiene ein, daß der Fahrradreifen vom Tragegriff weg versetzt ist. Siehe Bild 2.
- Den Radstopper für die andere Radschienehälfte setzen Sie entsprechend ein.
- Setzen Sie die Endkappen wieder ein.

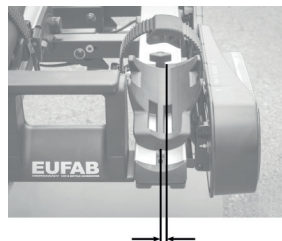


Bild 2: Versatz

Wenn Sie auf einer weiteren Fahrradschiene des Fahrradträgers ein Radstopperset für breite Reifen verwenden wollen, müssen Sie dies entsprechend montieren. D. h. die Radstopper müssen so montiert sein, daß das Rad des Fahrrads vom Tragegriff weg befestigt wird.



ACHTUNG:

Die Radstopper müssen sich immer zwischen den Rädern des Fahrrads befinden, niemals davor und dahinter.

5.4 Befestigung der Räder

Drücken Sie den Entriegelungshebel (Position 5 in der Übersicht) nach oben, Bild 3. Jetzt können Sie den Spanngurt (Position 6 in der Übersicht) aus dem Spanschloß (Position 4 in der Übersicht) heraus ziehen. Stellen Sie das Fahrrad auf den Fahrradträger und befestigen Sie es mit dem Rahmenhalter, gemäß der Anleitung Ihres Fahrradträgers. Schieben Sie den Radstopper an den Reifen des Fahrrades heran und ziehen Sie die Knebelmutter fest.



Bild 3: Spanngurt lösen

Legen Sie den Spanngurt um die Felge des Fahrrads und stecken Sie den Spanngurt in das Spanschloß. Positionieren Sie den Felgenschutz (Position 7 in der Übersicht) so, daß der Spanngurt die Felge während des Transports nicht durch Scheuern beschädigen kann, Bild 4. Durch mehrmaliges Hochziehen des Spanschlusses können Sie den Spanngurt festziehen.



Bild 4: Felgenschutz

6. Wartung und Pflege

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der Radstopper wartungsfrei. Reinigen Sie den Radstopper nur mit einem weichen, trockenen Tuch, verwenden Sie keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie eine Bürste und Wasser, um die Verzahnung des Spanngurtes zu reinigen, und so die einwandfreie Funktion des Spanschlusses zu gewährleisten.

7. Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgen Sie Radstopper über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

8. Kontaktinformationen

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0

Telefax: +49 (0)202 42 92 83 160

Internet: www.eal-vertrieb.com

E-Mail: info@eal-vertrieb.com